

Samsung GALAXY 551 **GT-I5510**

Brakerhåndbok



SAMSUNG

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung-mobilenheten. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.

- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
► s.12 (representerer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling. For eksempel, i hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding** (tilsvarer **Meldinger**, etterfulgt av **Ny melding**)



Hakeparenteser – taster på enheten, for eksempel:
[ⓘ] (representerer Strøm-/Låstast)


Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.


Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
-  er et varemerke som hører til SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologien er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



CE 0168!

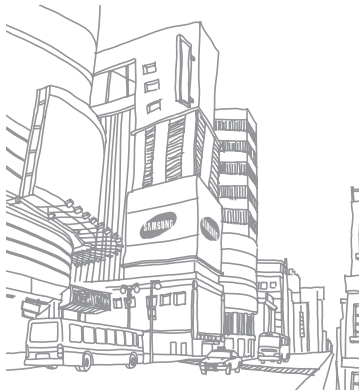

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og
batteriet 11

Lade batteriet 13

Sette inn et minnekort 15

Feste en håndstropp 17

Komme i gang 18

Slå enheten på og av 18

Bli kjent med enheten 18

Bruke berøringsskjermen 22

Låse eller låse opp berøringsskjermen og
tastene 24

Bli kjent med hvileskjermen 24

Åpne programmer 26

Tilpasse enheten 28

Skrive tekst 32

Laste ned programmer fra Android Market ... 34

Laste ned filer fra Internett 35

Synkronisere data 36

Kommunikasjon 37

Ringe	37
Meldinger	41
Google Mail	43
E-post	45
Talk	47
Social Hub	48

Underholdning 49

Kamera	49
Galleri	58
Musikk	59
FM-radio	62

Personlige opplysninger 66

Kontakter	66
Kalender	69
Notat	70
Lydopptager	71

Web 72

Nettleser	72
Kart	75
Google Latitude	78
Steder	78
Navigering	79
Søk	79

YouTube	80
Nyheter og vær	81
Samsung Apps	82
Market	82

Tilkoblinger 83

Bluetooth	83
Wi-Fi	85
AllShare	86
Deling av mobilnettverk	88
PC-tilkoblinger	89
VPN-tilkoblinger	90

Verktøy 93

Klokke	93
Kalkulator	94
Nedlastinger	94
Mine filer	95
Oppgavebehandling	95
Stemmesøk	96

Innstillinger 97

Åpne Innstillinger-menyen	97
Trådløst og nettverk	97
Anropsinnstillinger	98

Lyd	99
Skjerm	100
Plassering og sikkerhet	101
Programmer	102
Kontoer og synkronisering	103
Personvern	103
SD-kort og telefonlagring	103
Lokalitet og tekst	103
Taleinngang og -utgang	105
Tilgjengelighet	106
Dato og tid	106
Om telefon	106

Feilsøking	107
------------------	-----

Forholdsregler	113
----------------------	-----

Indeks	122
--------------	-----

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Reiselader
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område, eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:


- 1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne [⏻] og velger **Slå av** → **OK** for å slå den av.

- 2 Fjern bakdekselet.

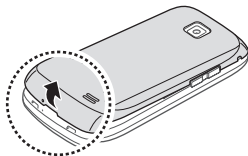


Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

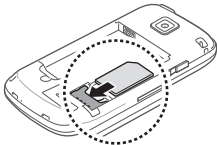


- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, samt enkelte menyer.
- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet.

- 4 Sett inn batteriet.

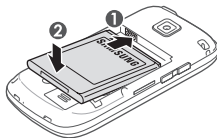

- 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

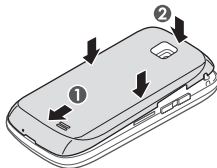

Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med den medfølgende reiseladeren eller ved å koble enheten til en PC med en PC-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.



Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt og bli rødt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.

› Lade med reiseladeren

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

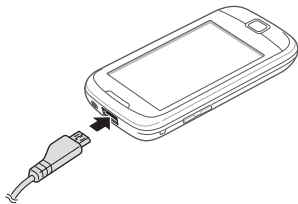

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.



Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.




For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med PC-kabelen

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på enheten.

- 2 Koble den ene enden (mikro-USB) av PC-kabelen til flerfunksjonskontakten.
 - 3 Koble den andre enden av PC-kabelen til USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type PC-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Enheten støtter kun FAT-filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i sdcard-mappen.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

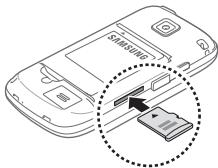

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

► Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Fjern minnekortet.
- 6 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

► Formaterer minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.



- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

- 1 Trykk på og hold inne [ⓘ].
- 2 Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ] og deretter velge **Slå av** → **OK**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til offlinemodus. Trykk på og hold inne [ⓘ] og velg **Offlinemodus**.



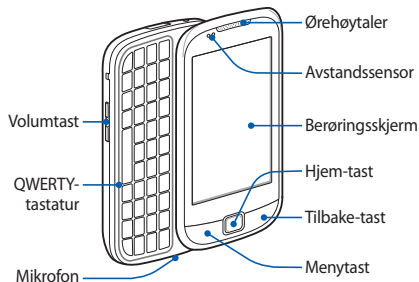


Bli kjent med enheten

› Enhetens oppsett










> Taster







Tast	Funksjon
 Strøm/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / lås berøringsskjermen.
 Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet.
 Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk på og hold inne).
 Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
 Volum	Juster volumet på enheten.

► QWERTY-tastatur



Tastenes plassering, bilder og funksjoner kan variere avhengig av hvilket område som du befinner deg i.

Tast	Funksjon
 Alfanumerisk	Angi tall, bokstaver og spesialtegn.
 Skift	Veksle mellom små og store bokstaver i et tekstfelt.
 Alt	Bruk tegnene øverst på tastene i et tekstfelt.
 Symbol	Angi symboler i et tekstfelt.
 Meldinger	Åpne et skjermbilde for meldingsskriving når enheten er i hvilemodus.

Tast	Funksjon
 Søk	Åpne Googles søkeprogram når enheten er i hvilemodus / åpne søkevinduet mens du bruker et program.
 Mellomrom	Sett inn et mellomrom i et tekstfelt / åpne Googles søkeprogram når enheten er i hvilemodus.
 Fireveis navigasjon	Flytt markøren oppover, nedover, til høyre eller til venstre i et tekstfelt.
 Tilbake	Slett tegn i et tekstfelt.
 Enter	Begynn på en ny linje i et tekstfelt.
 Bekreft	I menymodus velger du det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntastingen.












› Ikoner








Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikoner	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne WLAN tilgjengelige
	WLAN tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet

Ikoner	Definisjon
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Høyttalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en PC
	Internett-delning via USB aktivert

Ikon	Definisjon
	Mobilt tilgangspunkt aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert

Ikon	Definisjon
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene for bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:


- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk på og hold: Trykk på og hold et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [ⓘ] eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Hvis du vil låse, trykker du på [⏻]. Hvis du vil låse opp, aktiverer du skjermen og drar  mot venstre til ikonet når prikken.

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se enhetens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilhørende panelet på hvileskjermen direkte.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

- 1 Trykk på [≡] → **Legg til** eller trykk på og hold det tomme området på hvileskjermen.
- 2 Velg elementkategori → et element:
 - **Widgeter:** Legg til widgeter på hvileskjermen.
 - **Snarveier:** Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
 - **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
 - **Bakgrunn:** Angi et bakgrunnsbilde.

» Flytte elementer på hvileskjermen

- 1 Trykk på et element som du vil flytte, og hold på det til det blir grått.
- 2 Dra elementet til ønsket plassering.

» Fjerne elementer fra hvileskjermen

- 1 Trykk på og hold et element som du vil fjerne. Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
- 2 Dra elementet til papirkurven.
- 3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

» Bruke snarveipanelet

Du åpner snarveipanelet når enheten er i hvilemodus eller mens du bruker et program ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveipanelet:

- **WiFi:** Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 85
- **B/T:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 83
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd/Vibrasjon:** Aktiver eller deaktiver vibrasjonsmodus.
- **Auto rotation:** Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

➤ Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 I hvilemodus, trykker du på [] → **Endre**.
Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
 - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
 - Legg til et nytt panel ved å velge .
 - Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.
- 3 Trykk på [>] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne enhetens programmer:

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** for å åpne programlisten.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en annen programsjerm.
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til den tilhørende hovedmenyskjermen direkte.
- 3 Velg et program.
 - Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for å opprette en.
 - Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke på og holde programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.

- 4 Trykk på [↩] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.



Enheten har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer enheten, ved å velge **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.

» Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

- 1 Trykk på [≡] → **Endre** i programlisten.
- 2 Trykk på og hold et program.

- 3 Dra programikonet til ønsket plassering. Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.

- 4 Trykk på [≡] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på hovedmenyskjermene:

- 1 Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
- 2 Trykk på og hold miniatyrbildet for en skjerm og dra det til ønsket plassering.

» Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over programmer som du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program som du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppg. beh.** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.
- 2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene



Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Bytte til stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder #.
- Trykk på og hold inne [⓪] og velg **Stillemodus**.



Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .

› Endre ringetone

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 I hvilemodus, trykker du på [≡] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere lysstyrken på skjermen

Du justerer raskt lysstyrken på skjermen ved å bla til venstre eller høyre på skjermens indikatorlinje.

Gjør følgende for å justere lysstyrken i innstillingsmenyen:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
- 3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsningsmønster eller passord for å hindre uautoriserte personer i å bruke enheten uten din tillatelse.



- Når du har aktivert en skjermlås, krever enheten en opplåsningskode hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer PIN-koden eller passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å den tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsningsmønster

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.

- 4 Velg **Fortsett.**
- 5 Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.
- 6 Velg **Bekreft.**

Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett.**
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.

- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett.**
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet igjen.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp igjen.

Skrive tekst


Du kan skrive tekst med det virtuelle tastaturet på skjermen eller med det eksterne QWERTY-tastaturet.





Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 103

► Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

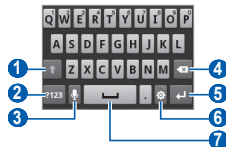Når du velger inntastingsfeltet, vises inntastingspanelet med QWERTY-tastatur. Velg tegn på tastaturet.




Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Veksler mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.

Nummer	Funksjon
3	<p>Angi tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet.</p>  Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
4	Sletter det som du har skrevet.
5	Starter en ny linje.
6	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk på og hold).
7	<p>Setter inn et mellomrom / setter inn et punktum (dobbeltrykk) / endrer tastespråket (trykk på og hold, og bla deretter til venstre eller høyre).</p>  Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.

► Skrive inn tekst med QWERTY-tastaturet










Når du skyver opp enheten, kan du bruke QWERTY-tastaturet. Velg taster etter behov når du skal skrive tekst.

Bruk følgende funksjoner med QWERTY-tastaturet:

- Trykk på [>] for å veksle mellom små og store bokstaver.
- Trykk på [Alt] for å skrive tegn som vises øverst på tastene.
- Trykk på [Sym] for å åpne en tegnvelger for ulike symboler.
- Trykk på en tast for å angi et tegn, tall eller symbol.

► Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Plasser markøren der hvor du vil starte.
- 2 Velg .
- 3 Velg  eller .
- 4 Dra  eller  for å merke ønsket tekst.
- 5 Velg  hvis du vil kopiere, eller  hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 6 Trykk på og hold tekstfeltet i et annet program.
- 7 Velg  →  for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne moviNAND™-minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du enheten til en PC og kopierer dem fra moviNAND til minnekortet.

› Installere et program

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

- 1 Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du **Mine apper**.
- 2 Velg elementet som du vil slette.
- 3 Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer enheten dem på minnekortet.



Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopierte eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten koblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringsen.
For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velger **Logg inn**.

› Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Autosynk**.
- 3 Velg en konto.
- 4 Velg programmene som du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

› Synkronisere data manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk på [] → **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene som du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

Foreta og svare på et anrop


Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.



- Når du holder enheten i nærheten av ansiktet under en samtale, låser den automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktede inntastinger.
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og taster inn retningsnummer og telefonnummer.


2 Velg  for å foreta et anrop.

3 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.



- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 66
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

Svare på et anrop


1 Når du mottar et anrop, drar du  mot høyre til ikonet når prikken.



Når enheten ringer, kan du trykke på og holde inne volumtasten for å slå av ringetonen.


2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  til venstre til ikonet når prikken.

Velg **Avvis med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder **0** for å sette inn **+**-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .



› Bruke headsettet

Ved å koble et headset til enheten, kan du besvare og styre anrop håndfritt:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.

- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra  til høyre til ikonet når prikken. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [≡] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [≡] → **Notat**.

- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett anrop** når du er koblet til den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe opp nummeret for et ubesvart anrop, åpner du snarveipanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke ulike samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (faste oppringsnumre) og viderekobling av anrop.

Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.
- 2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en situasjon.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Logger**.
- 2 Trykk på [☰] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.
- 3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.



Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.



Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
- 2 Velg **Kontakter**.

Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgrupper ved å velge en annen knapp.

- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
- 4 Velg **Skriv melding her** og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley**.
- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.

➤ Sende MMS-meldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgrupper ved å velge en annen knapp.

- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.
- 4 Velg **Skriv melding her** og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley**.
- 5 Trykk på [☐] → **Legg ved** → et alternativ og legg til et objekt.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.
- 6 Trykk på [☐] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder **1**.

- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.



Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.


Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.






► Sende e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Trykk på [≡] → **Skriv e-post**.
- 3 Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
- 4 Angi et emne og skriv meldingen.
- 5 Legg ved en bildefil ved å trykke på [≡] → **Legg ved en fil** → en fil.
- 6 Send meldingen ved å velge .

► Vise e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge  → **Svar alle**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **Videre-send**.
- Vis et vedlegg ved å velge **Forhåndsvis**. Du lagrer det på enheten ved å velge **Last ned**.
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver**.
- Slett meldingen ved å velge **Slett**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge  eller .

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

Legge til en etikett for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
- 2 Velg **Endre etiketter**.
- 3 Velg en etikett som du vil legge til, og velg **OK**.

Legge til en stjerne for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
- 2 Velg **Legg til stjerne**. Stjerneikonet ved siden av meldingen aktiveres.

Filtrere meldinger

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på [≡] → **Gå til etiketter**.
- 2 Velg etiketten for meldingene som du vil vise.

E-post


Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post**.
- 2 Angi e-postadresse og passord.
- 3 Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre, jobbrelaterte e-postkontoer).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk på [≡] → **Kontoer** og velg den som du vil hente meldinger fra.

➤ Sende e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [] → **Opprett**.
- 3 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn en e-postadresse manuelt eller velge en fra de siste mottakerne eller grupper ved å velge en annen knapp.
- 4 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
- 5 Velg kopi- og blindkopi-feltene for å legge til flere mottakere.
- 6 Velg emnefeltet for å taste inn et emne.
- 7 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

- 8 Velg **vedlegg** og legg ved en fil.



Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).


- 9 Velg **Send** for å sende meldingen.




Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet igjen.

➤ Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [≡] → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på [≡] → **Videresend**.
- Slett meldingen ved å trykke på [≡] → **Slett**.
- Vis et vedlegg ved å dra skjermen ned og velge vedlegget. Du lagrer det på enheten ved å velge .

Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Talk**.

Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.

- 2 Trykk på [≡] → **Legg til venn**.
- 3 Angi e-postadressen til vennen din og velg **Send invitasjon**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en chat-økt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
- 3 Skriv meldingen og velg **Send**.
Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sett inn smilefjes**.
- 4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [≡] → **Bytt samtale**.
- 5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [≡] → **Avslutt samtale**.

Social Hub

Lær hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungmobile.com for mer informasjon.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Social Hub**.
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.



Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.


» Ta et bilde





- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.

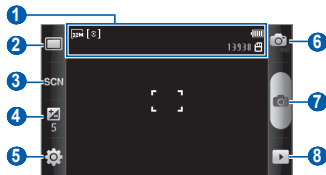

- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

- 3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.




Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> •  : Oppløsning •  : Type eksponeringsmåler •  : Antallet bilder som du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne) •  : Standard lagringsplassering
2	Bytt fotograferingsmodus.
3	Bytt scenemodus.
4	Juster lysstyrken.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Bytt til videokamera.
7	Ta et bilde.
8	Åpne bildevisning for å se bilder som du har tatt.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.


Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).





Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

5 Velg  når du vil ta bildet.

Bildet lagres automatisk.



Etter at du har tatt bilder, velger du  for å vise bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å zoome inn eller ut.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

► Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener



Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg **SCN** → en scene → .
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.



► Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg .
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.
Enheden gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.



› Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker, eller ved sportsarrangementer.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Kontinuerlig**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk på og hold . Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper kamerautløseren.


› Ta panoramabilder


Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Ta et sammensatt bilde


Du kan ta to bilder med samme bakgrunn og deretter sette sammen venstre og høyre halvdel av hvert bilde til ett bilde. Denne funksjonen er nyttig når du vil ta et bilde med en venn, men det ikke er noen som kan ta bildet av dere.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Legg til meg**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk på den første siden som du vil ta bilde av – venstre eller høyre.

- 6 Velg  for å ta det første bildet.

Halvdelen av det første bildet vises som en gjennomsliktig veiledning for det neste bildet.

- 7 Foreta eventuelle nødvendige justeringer med hjelp av veiledningen.



- 8 Velg  for å ta det andre bildet.

Enheten setter automatisk sammen den ene halvdelen av det første bildet og den andre halvdelen av det andre bildet til ett bilde.

› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.

- 3 Velg  → **Action-bilde.**
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Flytt enheten slik at den følger motivet som beveger seg.
Enheten tar de neste bildene automatisk.
- 7 Fortsett å følge motivet til enheten har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.

► Tilpasse kamerainnstillingene


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Makro	Aktiver makromodus når du vil ta nærbilder.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.


Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:




Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.

Innstilling	Funksjon
GPS	<p>Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</p>
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

► Spille inn videoer

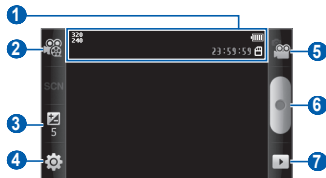- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokameraet.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.



Nummer	Funksjon
1	Kontroller videokamerastatus. <ul style="list-style-type: none"> •  : Oppløsning •  : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne) •  : Standard lagringsplassering
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Juster lysstyrken.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Bytt til kamera.
6	Spill inn video.
7	Åpne bildevisning for å se videoene som du har spilt inn.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.


6 Start innspillingen ved å velge .

7 Avslutt innspillingen ved å velge .

Videoen lagres automatisk.





Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.


Etter at du har spilt inn videoer, velger du  for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Spill av en video ved å velge **Spill**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lyd innspilling	Slå lyden på eller av.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen som du spilte inn.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet og på minnekortet.



Hvis enheten viser at minnet er fullt når du åpner **Galleri**, sletter du noen filer ved å bruke **Mine filer** eller andre filadministrasjonsprogrammer, og prøver igjen.



› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif
Video	<ul style="list-style-type: none">• Filtype: 3gp, mp4• Kodek: MPEG4, H.263, H.264




- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.


› Vise et bilde

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Du kan endre visningsmodus ved å velge  eller .
- 4 Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Du starter en bildefremvisning med bilder i den valgte mappen ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

► Spille av videoklipp

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en video (med -ikonet) for å spille den av.
- 3 Vri enheten til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

► Dele bilder eller videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Velg et bilde eller en video.
- 4 Velg **Meny** → **Del** → et delingsalternativ.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).



- Du kan også spille av musikkfiler i følgende formater hvis du åpner dem fra **Mine filer**, multimediemeldinger eller i nettleseren: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

► Legge til musikkfiler på enheten




Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:





- Last ned via trådløst Internett ► s. 72
- Last ned fra en PC via Samsung Kies ► s. 89
- Motta via Bluetooth ► s. 84
- Kopier til minnekortet ► s. 90

► Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en musikkategori.
- 3 Velg en musikkfil.
- 4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Aktiver tilfeldig avspilling.
	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).

Ikon	Funksjon
	Hopp bakover, søk bakover i en fil (trykk på og hold inne).
	Sett avspillingen på pause. Velg  for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / Søk fremover i en fil (trykk på og hold inne).



1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.



WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.



► Opprette en spilleliste

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori → en musikkfil.

- 3 Trykk på [] → **Legg til i spilleliste** → **Ny**.
- 4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
- 5 Hvis du vil legge til flere musikkfiler i spillelisten, spiller du av en fil og trykker på [] → **Legg til i spilleliste** → den nye spillelisten.

► Bruke funksjonen for tilfeldig avspilling

Når du aktiverer funksjonen for tilfeldig avspilling, vil enheten velge og spille av musikkspiller i tilfeldig rekkefølge.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på [] → **Tilfeldig avspilling, fest**.
- 3 Hvis du vil slå av tilfeldig avspilling for fest, velger du .

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori → en musikkfil.
- 3 Trykk på [≡] → **Innst.**
- 4 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
5.1-kanal	Angi om du skal aktivere det virtuelle 5.1-kanalers surroundlydsystemet når et headset er koblet til.
Equalizer	Velg en standard equalizertype.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.


› Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg ► for å slå på FM-radioen (om nødvendig).
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

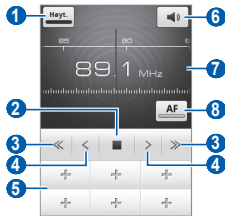

Nummer	Funksjon
1	Endre lydutgangen (headset eller enhetshøytaler).
2	Slå av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Finjuster frekvensen.

Nummer	Funksjon
5	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
6	Juster volumet.
7	Endre frekvensen ved å bla til venstre eller høyre på skalalinjen.
8	Angi at FM-radioen skal automatisk søke etter frekvenser for stasjoner på nytt når det aktuelle signalet er svakt.

► Lagre en radiostasjon automatisk

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

- 3 Velg **Skann** → et søkealternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
- 4 Velg radiostasjonen som du ønsker fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [↶] for å gå tilbake til radioskjermen.

» Legge til en radiostasjon i listen over favoritter


- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg ► for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Velg + for å legge til i favorittlisten.

» Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.
Bakgrunns-avspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra snarveipanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.

Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

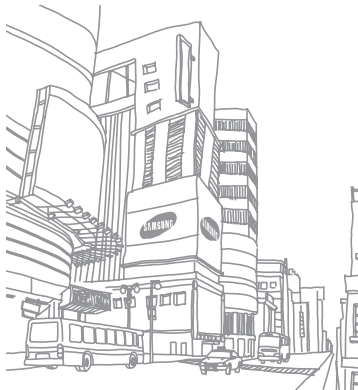


Personlige opplysninger


Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.


► Opprette en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Velg .


- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
 - 4 Angi kontaktinformasjon.
 - 5 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.
- Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Velg **Legg til i Kontakter** → .
- 4 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 5 Angi kontaktinformasjon.
- 6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.


› Finne en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
 - 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
 - 3 Velg navnet til en kontakt.
-  Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:
- ringe opp ved å velge telefonnummeret.
 - sende en melding ved å velge **Melding**.
 - redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [≡] → **Endre**.

› Angi et hurtigtastnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
 - 2 Trykk på [≡] → **Mer** → **Hurtigtast**.
 - 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
-  Du kan raskt slå et nummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
 - 2 Trykk på [≡] → **Min profil**.
 - 3 Legg inn dine personopplysninger.
 - 4 Velg **Lagre**.
-  Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Hente venner**.
- 3 Velg en konto.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Du kan kopiere kontakter til og fra SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort** eller **Eksporter til SIM-kort**.

- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Importer** eller **Eksport**.
- 4 For eksport av kontakter velger du **Ja** for å bekrefte.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **Ja** for å bekrefte.

› Vise kommunikasjonsloggen

Du kan vise kommunikasjonslogger over samtaler, meldinger, e-post eller SMS-tråder.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **Historikk**.
- 2 Velg et element som du vil vise.

› Se aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **Aktiviteter**.
- 2 Velg et element som du vil vise.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg **Trykk for å opprette** eller trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant.

Du flytter til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, trykke på [≡] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge + eller - og velge **Angi**.

Velg dagens dato ved å trykke på [≡] → **I dag**.

- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.



Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [≡] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
- 3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem igjen senere.

› Opprette et notat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Notat**.
- 2 Velg **Opprett notat** eller trykk på [≡] → **Opprett** for å opprette et notat.
- 3 Angi notatteksten.

4 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.

5 Velg **Lagre**.

› Vise notater

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Notat**.

2 Trykk på [≡] → **Søk** eller trykk på og hold [≡] for å søke etter et notat (om nødvendig).

3 Velg et notat som du vil se informasjon om.

Du redigerer notatet ved å velge .



Du kan sende notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og velge **Send via** → et alternativ.

Lydopptager

Lær hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lydoppt.**

2 Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.

3 Snakk inn i mikrofonen.

4 Velg **Stopp** når du er ferdig.

5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Opptak** igjen.

› Spille av et talenotat

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lydoppt.**

2 Velg **Liste**.

3 I en spilleliste velger du et talenotat som skal spilles av.



Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på og holde et talenotat og velge **Dele**.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Nettleser

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.




- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge .

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

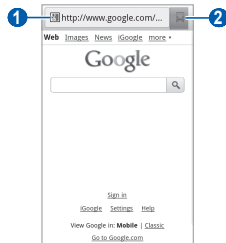



Skjermbildet kan avvike avhengig av område eller mobiloperatør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:


- Zoom inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også bruke to fingre til å zoome inn: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.

- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Oppdater**.
- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [≡] → **Videresend**.
- Du legger til et bokmerke for den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Legg til bokmerke**.
- Du legger til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Du legger til en RSS-feed ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg til RSS-tilførsel**. Du kan lese RSS-feeder med Google Reader.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Finn på side**.
- Du ser informasjon om websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Del side**.

- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Nedlastingsbehandling**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Innstillinger**.

➤ Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
- 2 Velg  → **Bokmerker**.
- 3 Velg **Legg til** eller trykk på [≡] → **Bokmerk siste viste side**.
Du legger til bokmerke for websiden du ser på, ved å gå til trinn 5.

4 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).


5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:



- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) til websiden å velge **Kopier URL**.

- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Legge til en RSS-feedadresse

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
- 2 Gå til en webside som har en RSS-feed.
- 3 Velg  i URL-feltet.
- 4 Velg en RSS-feed som skal legges til.
- 5 Abonner på RSS-feeden.
Når feeden som du abonnerer på, oppdateres, blir du varslet om oppdateringen.

› Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
 - 2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Logg**.
 - 3 Velg en webside som du vil åpne.
-  Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge stjerneikonet på høyre side.

Kart

Lær å bruke Google Maps™ for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.
- Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:
 - mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
 - i dårlig vær
 - i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter

► Aktivere plasseringstjenester for bruk med Google Maps

Du må aktivere plasseringstjenester for å finne plasseringen din og for å søke på kartet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.
- 2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.

► Søke etter en bestemt plassering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kart**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
Kartet viser din nåværende plassering.
- 3 Trykk på [≡] → **Søk**.
- 4 Angi et stikkord for plasseringen og velg 🔍.
 - Søk etter en plassering med stemmen ved å velge 🗣️.
 - Zoom inn eller ut ved å velge 🔍 eller 🔍⊕.
 - Legg til lag i kartet ved å trykke på [≡] → **Lag**.
 - Vis din nåværende posisjon ved å trykke på [≡] → **Min posisjon**.

► Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kart**.
- 2 Trykk på [≡] → **Kjøreanvisninger**.

- 3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
For å velge en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerket sted, eller angi en plassering på kartet, velger du 📍 → **Kontakter, Punkt på kartet** eller **Mine steder**.
- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Mine steder**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
- 6 Velg 🗺️.
Reiseruten vises på kartet. Velg ⬅️ eller ➡️ for å vise kun én enkelt del av reiseruten.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på [≡] → **Mer** → **Tøm kartet**.

Google Latitude

Du kan dele plasseringen din med venner og vise dine venners plasseringer via Google Latitude™.




- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Latitude**.
Enheden kobles automatisk til Latitude.
- 2 Trykk på [☰] → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
- 3 Velg vennen din som du vil legge til, eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner** → **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene med hverandre.
- 4 Trykk på [☰] → **Se kart**.
Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Steder**.
- 2 Velg en kategori.
Enheden søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.
- 3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
- 4 Velg  for å vise stedet på kartet.
Velg  hvis du vil se ruten til stedet.
For å vise telefonnummeret til stedet, velg .

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Navigering**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
 - **Uttal destinasjon:** Si navnet på reisemålet, for eksempel "Navigate to *reisemål*".
 - **Skriv inn destinasjon:** Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.

- **Kontakter:** Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
- **Stjernemerkede steder:** Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

- 4 Velg **Install** for å bruke talestyrt navigering.
- 5 Avslutt navigeringen ved å trykke på [] → **Avslutt program**.

Søk

Du kan søke etter programmer på enheten og etter spesifikke data på Internett.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Søk**.
- 2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.
- 3 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

YouTube

YouTube er en gratis nettbasert tjeneste med direktevideoer. Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Velg en video fra listen.
- 4 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 5 Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i stående visning.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Velg **Mer** → **Del** → et alternativ.

› Laste opp videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Trykk på [≡] → **Last opp** og velg en video. Gå til trinn 8. Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du  for å slå på kameraet.
- 3 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.

- 4 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start innspillingen ved å velge ●.
- 6 Avslutt innspillingen ved å velge ■.
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen som du har spilt inn.
- 8 Oppgi brukernavn og passord, og velg **Logg på** (om nødvendig).
- 9 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Last opp**.

Nyheter og vær

Lær hvordan du får informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

› Vise værinformasjon

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.
- 2 Velg **Værmelding** øverst på skjermen.
Enheden søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.



Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk på [≡] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.
- 2 Velg et nyhetsemne øverst på skjermen.
- 3 Velg en artikkel som du vil åpne.



Du legger til nye emner ved å trykke på [≡] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelevante programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.

2 Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.

2 Søk etter en fil og last den ned til enheten. ► s. 34

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfriset for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du oppgi den.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Trykk på [≡] → **Dele** eller **Send via** → **Bluetooth**.
- 3 Søk etter og koble sammen med en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

- 2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Lær hvordan du bruker enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er compatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

► Aktivere WLAN-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

► Finne og koble til et WLAN-nettverk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Enheden søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

- 2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
- 3 Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

» Legge til et WLAN-nettverk manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
- 4 Velg **Lagre**.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 85

» Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.



Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på enheten som en medieserver.
Del medier	Slå på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.

Alternativ	Funksjon
Tilgangspunkt til nettverk	Du kan velge en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.

► Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
- 3 Velg en mediekategori → en fil.
- 4 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 5 Velg en avspiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på enheten.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

► Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.
Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og en fil.
- 5 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 6 Velg en avspiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 7 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

► Dele enhetens mobilnettverk via WLAN

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

- 3 Velg **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt** → **Konfigurer mobilt tilgangspunkt** for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket. Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

- 1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en PC-kabel.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-delning via USB.
Enheden deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.
Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en PC-kabel i ulike USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte samt bruke Samsung Kies-programmet.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com).

- 1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en PC-kabel.
- 2 Velg **Samsung Kies** → **OK**.
- 3 Kjør Samsung Kies og kopier data og filer.
Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

► Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en minnekortleser.



Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn et minnekort i enheten.
- 2 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en PC-kabel.
- 3 Velg **Bare UMS-modus** → **OK**.
- 4 Når enheten er tilkoblet, velger du **Koble til USB-lagringsplass** → **OK**.

5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

6 Når du er ferdig, velger du **Slå av USB-lagring**.



Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du PC-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.

► Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.


Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.

Alternativ	Funksjon
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Når du er ferdig, trykker du på [≡] → **Lagre**.

► Koble til et privat nettverk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
- 2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

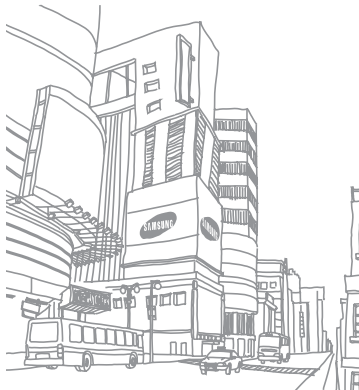





Verktøy


Klokke

Lær deg hvordan du stiller inn og kontrollerer alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstidtaker.

› Bruke klokkeskjermen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Når du bruker klokkeskjermen, kan du bruke følgende funksjoner:
 - Opprett eller slett en alarm ved å velge .
 - Velg  hvis du vil spille av en lysbildefremvisning med bildene i galleriet.
 - Start musikkspilleren ved å velge .
 - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge .

› Aktivere en ny alarm

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Trykk på [] → **Legg til alarm**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Utført** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm


Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **Stopp** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **Utsett** for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.


Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

► Utføre en utregning

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
 - 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
-  Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [≡] → **Vitenskapelig kalkulator**.

► Vise utregningshistorikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
- 2 Utfør utregningen.
- 3 Velg  for å lukke kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.
- 4 Du sletter loggen ved å trykke på [≡] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Lær deg hvordan du åpner og administrerer filer som du har lastet ned fra Internett og e-post.


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nedlast**.
- 2 Velg en nedlastingsmappe.
- 3 Du åpner en fil ved å velge den. Du sletter en fil ved å merke av i boksen og deretter velge **Slett**.

Mine filer

Lær deg hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mine filer**.

2 Velg en mappe → en fil.

Gå til en mappe og trykk på [>] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre via multimediemelding, e-post eller funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling ved å velge **Dele**.

- Opprett en ny mappe ved å velge **Lag mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrar funksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppg. beh.**

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer:** Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Pakke:** Vis pakkestørrelsen til programmer som er installert på enheten.
- **RAM:** Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.

- **Oversikt:** Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.


Stemmesøk

Her får du informasjon om hvordan du søker etter informasjon på Internett ved hjelp av stemmen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Stemmesøk**.
- 2 Si et stikkord inn i mikrofonen.
Enheden søker etter informasjon og websider som er relatert til stikkordet.

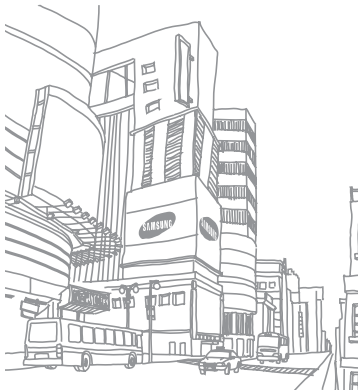

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløst og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 85
- **Nettverksvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legg til Wi-Fi-nettverk:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 83
- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig:** Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter:** Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› Internettdeling og portabel hotspot

- **USB-internettdeling:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via USB for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 89
- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for mobilt tilgangspunkt for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN-funksjonen. ► s. 88
- **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt:** Endre innstillingene for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
► s. 90

› Mobilnettverk

- **Bruk pakke-data:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Bruk kun 2G-nettverk:** Angi at enheten kun skal koble til 2G-nettverk.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anropsinnstillinger

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

› Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og starte enheten på nytt.

- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, endres denne menyen til **Opphev sperring av PIN2**.
- **FDN-liste:** Konfigurer en liste over kontakter for faste oppringingsnumre.

› Mobilsvartjeneste

Velg mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.

› Nummer til mobilsvar

Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingtjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

› Viderekobling

Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

› Ekstra innstillinger

- **Anrops-ID:** Vis din innringer-ID til andre personer ved utgående anrop.
- **Samtale venter:** Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Slå på nærhetssensor:** Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, alarmringetoner, systemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringetone:** Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone:** Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunn**
 - **Startskjermbakgrunn:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
 - **Skjermlåsbakgrunn:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsing.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Animasjon:** Angi at enheten skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.
- **Angi skjermlås:** Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
 - **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN:** Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.

- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Synlige passord:** Som standard viser enheten passordet som • av sikkerhetsgrunner. Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i enheten.
- **Bruk sikker informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra SD-kort:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord:** Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass:** Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Hurtigstart:** Tilordne en bokstav til et program for å opprette en snarvei. Du kan åpne programmet ved å trykke på [📁] og bokstaven samtidig.
- **Administrer programmer:** Åpne listen over programmer som er installert på enheten, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester:** Vis hvilke tjenester som du bruker, og åpne dem for håndtering.

- **Minnebruk:** Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene i enheten og på minnekortet.
- **Batteribruk:** Vis hvor mye strøm enheten bruker.
- **Utvikling:**
 - **USB-feilsøking:** Velg for å koble enheten til en PC med en PC-datakabel. Dette er for programutvikling.
 - **Forbli aktiv:** Angi at enhetens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
 - **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Velg en nettverkstilkobling (WLAN eller pakkesvitsjet datanettverk) for mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.:** Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Personvern

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.

- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

SD-kort og telefonlagring

Kontroller minneinformasjon på minnekort og enhet og formater et minnekort.

Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg språk

Velg et skjermsspråk for alle menyer og programmer.

› Tastatur på skjermen

Angi for å bruke det virtuelle tastaturet når du skriver tekst.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Samsung-tastatur

- **Inngangsspråk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget og utropsteget.

- **Taleinngang:** Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

› Enhetstastatur

- **Autoerstatt:** Angi at feilstavede ord skal korrigeres automatisk.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget og utropsteget.
- **Autoskilletegningssetting:** Angi at det skal settes inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Sikkert søk:** Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.

- **Bruk alltid mine innstillinger:** Angi at enheten skal bruke innstillingene som du angir i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Standard motor:** Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata:** Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

Endre innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Av/på avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på [ⓘ].

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten:

- **Automatisk:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.

- **Still klokke:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Om telefon

Få informasjon om enheten, kontroller enhetens status, og lær mer om hvordan du bruker enheten.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort -menyen.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker du på og holder inne [Ⓢ] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Personvern** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer til.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.


En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

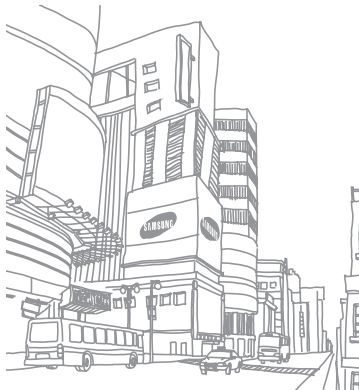

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakern.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.

- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvr.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
 - Se side 19 for mer informasjon om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,375 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket,

angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGelig VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARlig, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL

INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

AllShare 86

anrop

- avvise 38
- bruke alternativer under tale 38
- bruke headset 38
- flere personer 39
- foreta 37
- svare på 37
- til utlandet 38
- venter 40
- viderekoble 40
- vise tapte 39

anropslogg 41

batteri

- lade 13
- sette inn 11

berøringsskjerm

- bruke 22
- låse 24

bilder

- ta 49
- ta bilde etter scene 51
- ta bilder i smilebildemodus 51
- ta en serie 52
- ta handlingsbilde 53
- ta panorama 52
- ta sammensatte bilder 52
- vise 58

Bluetooth

- aktivere 83
- finne og koble sammen med enheter 84
- motta data 84
- sende data 84

DLNA

- se AllShare

enhet

- ikoner 21
- innstillinger 97
- layout 18
- slå på eller av 18
- snarveipanel 25
- taster 19
- tilpasse 28

e-post

- konfigurere kontoer 45
- sende 46
- vise 46

filbehandling 95

FM-radio

- lagre stasjoner 63
- lytte til 62

galleri

- filformater 58
- spille av videoer 59
- vis bilder 58

Google Mail 43

Google Maps 75

Google Søk 79

Google Talk 47

hvileskjerm

- legge til elementer 24
- legge til paneler 26

innstillinger

- anropsinnstillinger 98
- dato og tid 106

kontoer og synkronisering 103

- lokalitet og tekst 103
- lyd 99
- om telefon 106
- plassering og sikkerhet 101
- privat 103
- programmer 102
- SD-kort og telefonlagring 103
- skjerm 100
- taleinngang og -utgang 105
- tilgjengelighet 106
- trådløs og nettverk 97

Internett

- se nettleser

kalender

- opprette hendelser 69
- vis hendelser 70

kalkulator 94

kamera

- spille inn videoer 55
- ta bilder 49
- tilpasse kamera 54
- tilpasse videokamera 57

klokkeslett og dato, angi 28

kontakter

- angi hurtigtast 67
- finne 67
- importere eller eksportere 68
- kopiere 68
- opprette 66

lydopptager 71

lysstyrke, skjerm 30

meldinger

- åpne talemeldinger 43
- konfigurere e-postkontoer 45
- sende e-post 46
- sende MMS 42
- sende tekst 41

menyskjerm

- åpne 26
- ordne programmer 27

minnekort

- formatere 17
- sette inn 15
- ta ut 16

multimediemeldinger

- sende 42
- vis 43

musikkspiller

- legge til filer 60
- opprette spillelister 61
- spille musikk 60

nedlastinger 94

- filer 35
- programmer 34

nettleser

- legge til bokmerker 74
- surfe på Internett 72

notater

- opprette 70
- vis 71

Nyheter og vær 81

offlinemodus 18

Oppgavebehandling 95

pakke ut 10

PC-tilkoblinger

- masselagring 90
- Samsung Kies 89

PIN-lås 31

Samsung Apps 82

Samsung Kies 89

samtale venter 40

SIM-kort

- låse 31
- sette inn 11

skrive tekst 32

Social Hub 48

språk 103

stillemodus 29

synkronisering

- med webkontoer 36

taleanrop

- bruke alternativer 38
- foreta 37
- svare på 37

talemelding 43

talenotater

spille av 71

spille inn 71

tekstmeldinger

sende 41

visе 43

tekstnotater 70

telefonbok

finne kontakter 67

lage et visittkort 67

opprette grupper 68

opprette kontakter 66

tilgangskoder 107

tilkoblinger

Bluetooth 83

DLNA 86

PC 89

WLAN 85

tillatte numre 40

USIM-kort

låse 31

sette inn 11

videoanrop

foreta 37

svare på 37

videoer

spille av 59

spille inn 55

videospiller 59

viderekobling 40

VPN-tilkoblinger

koble til 92

opprette 91

WLAN

aktivere 85

finne og koble til nettverk 85

YouTube

laste opp videoer 80

visе videoer 80

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I5510

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com) og installer det på din PC.
2. Med en PC-datakabel kobles enheten til din PC.
3. Velg **Samsung Kies** → **OK**.
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480